



# Programmierung des Flisy Saugschlauches

(z. B. bei Batterienwechsel)


1. Beim Endstück den Deckel öffnen und die Batterien entfernen.

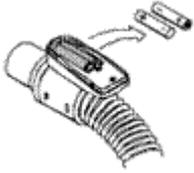


2. Das Endstück (ohne Batterien) in die Saugdose einführen.
3. Batterien im Endstück einsetzen.

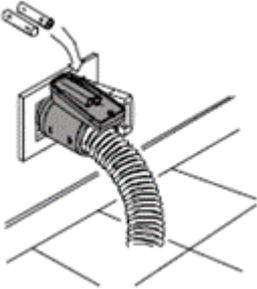

4. Das LED leuchtet 2-3 mal

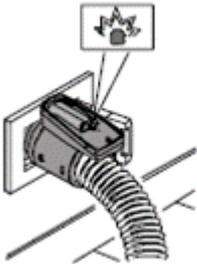

5. Innett 3-4 Sekunden beim Handgriff den Ein/Ausschalter betätigen.

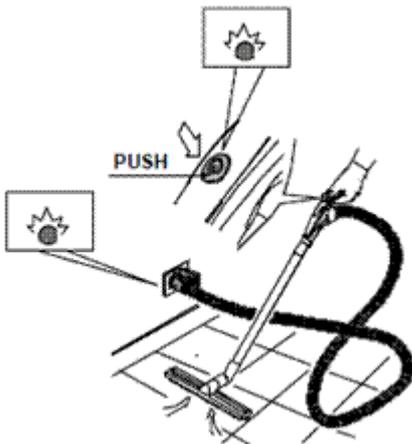

6. Programmierung erfolgt.
7. Deckel wieder schliessen.